



Diese Einstellanleitung gilt als Ergänzung zur mitgelieferten Einstellanleitung für Rollladenantriebe („Einstellanleitung und Anschlussvorschriften für alle elektrischen Rollladenantriebe bei Voro und Resa“) und ersetzt Punkt 8.2 dieser Anleitung.

- Grundsätzlich ist von Schlotterer die Einstellung der Abschaltpunkte, auf Grund des angegebenen Höhenmaßes, durchgeführt worden.
- Durch diverse Bausituationen kann es vorkommen, dass eine Feinjustierung nach dem Einbau nötig ist.
- Die optimalen Abschaltpunkte sind:
  - Bei aufgewickelten Rollladenlamellen (Umgebungstemperatur 10–20 °C) ist der Rollladenendstab sowie eine halbe Lamelle sichtbar.
  - Bei herabgelassenen Rollladenlamellen nach dem Schließen hat die Rollladenwelle max. 2 Sekunden Nachlaufzeit.

## Einstellen der Endlagen bei Antriebsseite links von innen

Öffnen Sie den Revisionsdeckel des Rollladenkastens.

### Einstellen der oberen Endlage

1. Betätigen Sie den **weißen** Schalter am Motor bis er einrastet (Abb. 1)
2. Fahren Sie nun den Rollladen in die Position in der er stoppen soll.
3. Betätigen Sie erneut den zuvor gedrückten weißen Schalter bis er ausrastet.
4. Die Endlage ist nun eingestellt.
5. Machen Sie abschließend eine Kontrollfahrt.

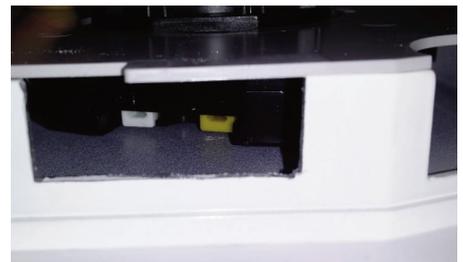


Abbildung 1

### Einstellen der unteren Endlage

1. Betätigen Sie den **gelben** Schalter am Motor bis er einrastet (Abb.1)
2. Fahren Sie nun den Rollladen in die Position in der er stoppen soll.
3. Betätigen Sie erneut den zuvor gedrückten gelben Schalter bis er ausrastet.
4. Die Endlage ist nun eingestellt.
5. Machen Sie anschließend eine Kontrollfahrt.

## Einstellen der Endlagen bei Antriebsseite rechts von innen

### Einstellen der oberen Endlage

1. Ziehen Sie die gelbe Öse am Motor bis sie einrastet (Abb. 2)
2. Fahren Sie nun den Rollladen in die Position in der er stoppen soll.
3. Ziehen Sie erneut die zuvor gezogene gelbe Öse bis sie ausrastet.
4. Die Endlage ist nun eingestellt.
5. Machen Sie abschließend eine Kontrollfahrt.



Abbildung 2

### Einstellen der unteren Endlage

1. Ziehen Sie die weiße Öse am Motor herunter bis sie einrastet (Abb. 2)
2. Fahren Sie nun den Rollladen in die Position in der er stoppen soll.
3. Ziehen Sie erneut die zuvor gezogene weiße Öse herunter bis sie ausrastet.
4. Die Endlage ist nun eingestellt.
5. Machen Sie abschließend eine Kontrollfahrt.