

1. Allgemeine wichtige Hinweise



- Anleitung vor der Montage lesen und in der angeführten Reihenfolge berücksichtigen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehler, welche durch unsachgemäße Lagerung, Montage, Handhabung sowie Nichtbeachtung dieser Anleitung(en) und Richtlinien entstehen.

2. Einhängewinkel montieren:

- 2.1 Die im Zubehör mitgelieferten Winkel in die Kunststoffaufnahme der Innenvorreiber stecken (Bild 1).
- 2.2 Die Innenvorreiber in die dafür vorgesehene Profilaufnahme klipsen (Bild 2) und diese entlang der IGI Rahmenlängskante an eine frei wählbare Position schieben. Durch Drehen um 90° rasten diese ein und sind fixiert. Um ein mögliches Ausbauchen des Spannrahmenprofils zu verhindern und um die Dichtheit des Spannrahmens zu gewährleisten, werden ab einer Höhe von 1101 mm zwei zusätzliche Innenvorreiber für das senkrechte Profil mitgeliefert.

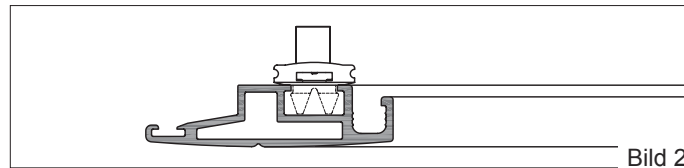


Bild 2

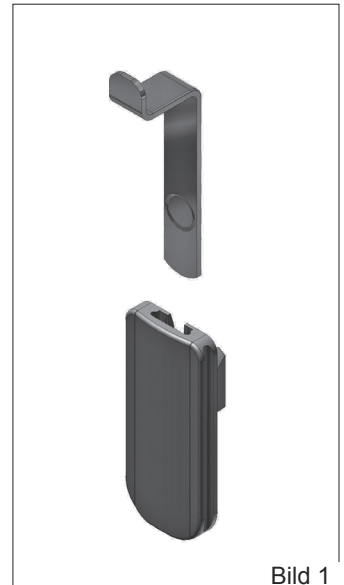


Bild 1

3. Spannrahmen einhängen:

- 3.1 Standardvariante:
Die zwei Innenvorreiber unten am Rahmen fixieren. Den Spannrahmen zuerst unten in den Fensterrahmen stellen, mit den Griffen zum Fenster ziehen und mit den oberen Innenvorreibern fixieren (Bild 3).
- 3.2 Alternative Befestigung:
(Nur möglich, wenn der Spannrahmen unten an einem Wetterschenkel aufliegt.)
An einer Seite zwei Innenvorreiber am Rahmen fixieren, an der anderen Seite bleiben diese lose. Spannrahmen an der Seite mit den fixierten Vorreibern in die Öffnung stellen, Rahmen am Griff zum Fenster ziehen und die Innenvorreiber an der zweiten Seite fixieren (Bild 4).

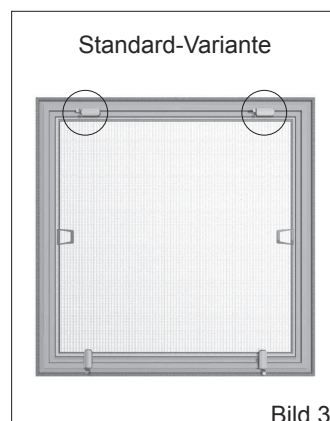


Bild 3

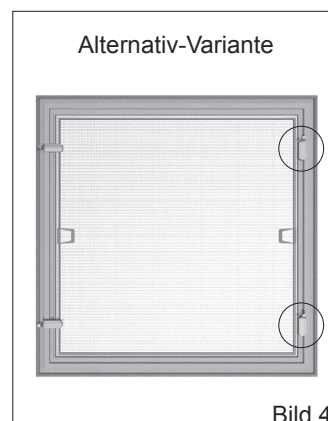


Bild 4